


IMPORTANT

Ce guide rapide décrit les étapes à suivre pour enregistrer votre appareil grâce à l'application **Rosières E-Picurien**, si vous disposez d'un smartphone iOS ou Android.

REMARQUE – La fréquence du réseau wi-fi domestique doit être réglée sur la bande 2.4 GHz. Vous ne pouvez pas configurer la machine si votre réseau domestique est réglé sur la bande 5 GHz.

REMARQUE – La fréquence du réseau wi-fi domestique doit être réglée sur la bande 2.4 GHz. Vous ne pouvez pas configurer la machine si votre réseau domestique est réglé sur la bande 5 GHz.


01 DÉBUT




Téléchargez l'application **Rosières E-Picurien** sur le Store.

REMARQUE – L'application est disponible pour les appareils Android (version 4.4 ou supérieure) et iOS (version 8.0 ou ultérieure).

02

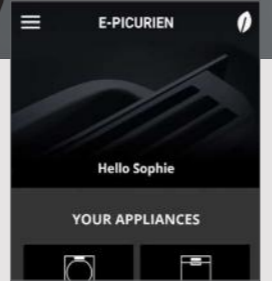


Ouvrez l'application **Rosières E-Picurien** et créez votre profil d'utilisateur en tapant sur **«Enregistrer»**. Acceptez la politique de confidentialité et remplissez les champs obligatoires.

REMARQUE – Si vous possédez déjà un profil d'utilisateur **Rosières E-Picurien**, vous pouvez vous connecter en utilisant vos informations d'identification.


REMARQUE – Vous pouvez parcourir les fonctions de la gamme **Rosières E-Picurien** en appuyant sur le bouton **«Dém»**.

03

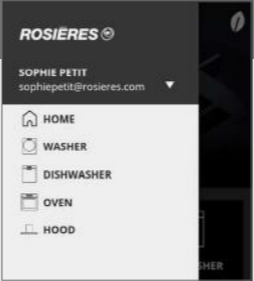


Sur la page d'accueil, tapez sur l'icône des trois barres en haut et à gauche pour accéder à votre profil, puis tapez sur **«ENREGISTRER NOUVEL APPAREIL»** et sélectionnez le nom du produit que vous voulez enregistrer.

04

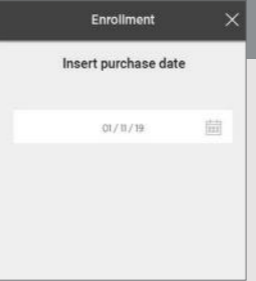


Entrez la date d'achat de votre appareil (JJ/MM/AAAA), puis appuyez sur **«Continuer»**.

05

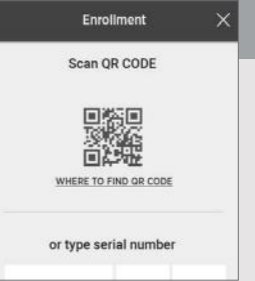

Saisissez les 16 chiffres du numéro de série ou scannez le code QR sur le manuel d'instruction à l'aide de l'image ci-dessus. Appuyez sur **«Suivant»**. Vérifiez que les données sont correctes puis appuyez sur **«Confirmer»**. Une fois que le système a reconnu le produit, appuyez sur **«Suivant»**.

06

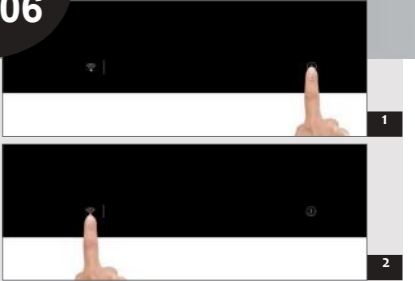

Sur l'appareil :

- 1) Allumez la table de cuisson en appuyant sur la touche marche/arrêt comme cela est indiqué et attendez que le LED du Wi-Fi cesse de clignoter et s'éteigne.
- 2) Démarrez un processus de cuisson sur n'importe quelle zone de votre table de cuisson (par exemple, même une casserole d'eau au niveau de puissance 1 est ok) afin de le faire fonctionner
- 3) Maintenez la **touche Wi-Fi** enfoncée jusqu'à ce que **«rr»** apparaisse sur l'afficheur au centre.


Sur l'application - Tapez sur **«Next»**.

07




Quittez l'application **Rosières E-Picurien**.
Accédez aux paramètres Wi-Fi de votre appareil.

08




Dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, sélectionnez **«WIFIHOB-xyzk»**.
Si vous ne le trouvez pas, attendez quelques secondes ou procédez à une nouvelle recherche.

09

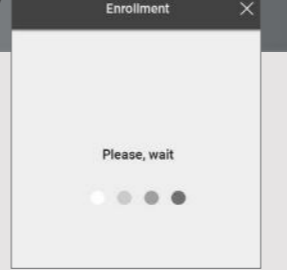

Quittez les paramètres de votre appareil.
Revenez à l'application **Rosières E-Picurien** et attendez que l'application détecte l'appareil.
Une fois que l'écran **«Réseau Wi-Fi actif»** s'affiche, tapez sur **«Suivant»**.

10



Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi domestique.
Sélectionnez le type de mot de passe (WEP ou WPA), puis appuyez sur **«Confirmer»**.
Le processus d'inscription est maintenant terminé.

REMARQUE – S'il n'est pas automatiquement synchronisé par l'application, veuillez saisir le nom de votre réseau Wi-Fi domestique dans la première case. Faites attention à la différence entre les minuscules et les majuscules.

SI LA CONFIGURATION N'EST PAS RÉUSSIE

Il est important d'établir une bonne puissance de signal Wi-Fi entre le routeur domestique et l'appareil : une faible intensité du signal Wi-Fi entraînerait la défaillance de l'étape finale de la configuration. Pour évaluer si c'est le cas, recommencez le processus de connexion à partir de l'étape 1; Lorsque vous arrivez à l'étape 7, placez votre appareil (smartphone ou tablette) à côté du routeur et recherchez le signal **«WIFIHOB-xyzk»** généré par la machine. Si ceci n'est pas présent parmi vos options, cela signifie que le routeur ne peut pas voir l'appareil. Dans ce cas, nous vous recommandons vivement d'amener le routeur près de la machine (si possible) ou de contacter votre fournisseur d'accès Internet afin d'acheter une **extension Wi-Fi** compatible pour augmenter la puissance du signal.



Mode de supervision à distance

Pour activer la supervision à distance, allumez la table de cuisson en appuyant sur la **touche marche/arrêt**.
Appuyez une fois sur la **touche Wi-Fi** pour allumer le Wi-Fi.

FIN

