

### IMPORTANT


Ce Guide de démarrage rapide illustre les étapes à suivre pour affilier votre électroménager à l'Appli **Rosières E-Picurien**, en utilisant un dispositif doté de technologie Bluetooth 4.0 (ou version supérieure). Dans ce cas, la procédure est simplifiée et plus rapide (Easy Enrollment).

Si vous utilisez un dispositif sans technologie Bluetooth (ou avec version inférieure à 4.0), suivez la procédure décrite sur l'arrière.

Téléchargez l'application !



### 01 DÉBUT

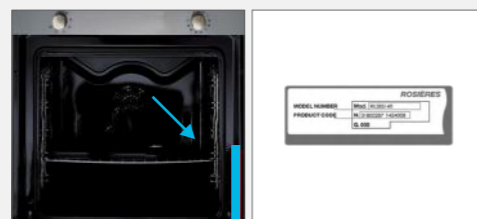

Notez le numéro de série du produit (à l'aide de l'image ci-dessus).


Notez le nom Wi-Fi et le mot de passe (clé WPA / WEP) qui se trouvent normalement à l'arrière de votre routeur Wi-Fi.

**REMARQUE** – La fréquence du réseau wi-fi domestique doit être réglée sur la bande 2.4 GHz. Vous ne pouvez pas configurer le électroménager si votre réseau domestique est réglé sur la bande 5 GHz.

**REMARQUE** – Si vous rencontrez des difficultés pour localiser le mot de passe Wi-Fi, contactez votre fournisseur Internet.

Contrôlez que votre dispositif soit bien connecté au même réseau Wi-Fi et d'avoir activé le **Bluetooth** à l'intérieur des «**Programmations**». Consultez le manuel correspondant pour plus d'informations.

### 02

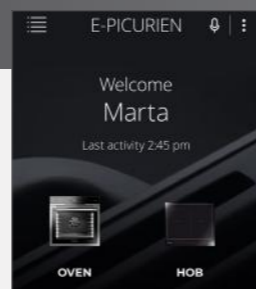


Téléchargez l'application **Rosières E-Picurien** sur le Play Store.

Ouvrez l'application **Rosières E-Picurien** et créez votre profil d'utilisateur en tapant sur «**Enregistrer**». Acceptez la politique de confidentialité et remplissez les champs obligatoires.

**REMARQUE** – L'application est disponible pour les appareils Android (version 4.4 ou supérieure) et iOS (version 8.0 ou ultérieure).


**REMARQUE** – Si vous possédez déjà un profil d'utilisateur **Rosières E-Picurien**, vous pouvez vous connecter en utilisant vos informations d'identification.

### 03

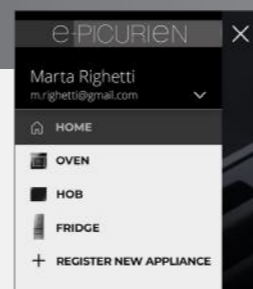


Sur la page d'accueil, tapez sur l'icône des trois barres en haut et à gauche pour accéder à votre profil, puis tapez sur «**ENREGISTRER NOUVEL APPAREIL**» et sélectionnez le nom du produit que vous voulez enregistrer.

### 04

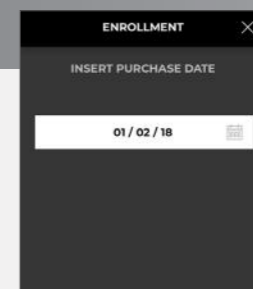

Entrez la date d'achat de votre appareil (JJ/MM/AAAA), puis appuyez sur «**Continuer**».

### 05

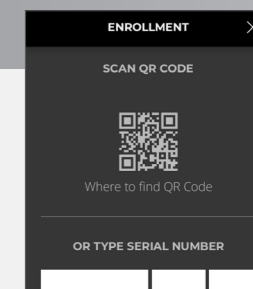

Saisissez les 16 chiffres du numéro de série ou scannez le code QR sur le électroménager à l'aide de l'image ci-dessus. Appuyez sur «**Suivant**». Vérifiez que les données sont correctes puis appuyez sur «**Confirmer**». Une fois que le système a reconnu le produit, appuyez sur «**Suivant**».




#### Sur l'appareil :

- 1) Tournez le bouton sur le programme **WI-FI RESET** et attendez 30 secondes.
- 2) Quand le voyant Wi-Fi commence à clignoter rapidement, le Bluetooth s'allume pendant 5' et vous pouvez effectuer l'enregistrement dans les 5 minutes qui suivent.

**Sur l'Appli** - Appuyez sur «**Confirmer**». Attendez la connexion de l'Appli avec l'appareil.

**REMARQUE** – En cas de problèmes, appuyez sur «**Réessayer**», en contrôlant d'avoir activé le Bluetooth sur votre dispositif (smartphone/tablette). Si le processus ne se conclue pas correctement, appuyez sur «**Procéder avec Standard Enrollment**».

**REMARQUE** – Pour garantir un transfert de données correct, nous vous recommandons de rester avec votre appareil près de l'appareil.

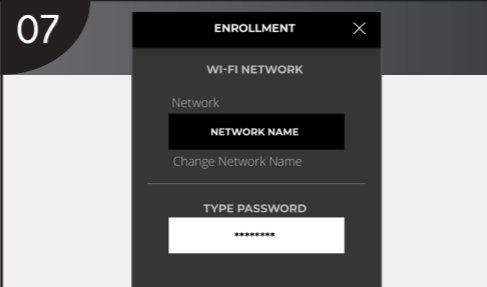

Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi domestique.

Sélectionnez le type de mot de passe (WEP ou WPA), puis appuyez sur «**Confirmer**».

**Le processus d'inscription est maintenant terminé.**

**REMARQUE** – S'il n'est pas automatiquement synchronisé par l'application, veuillez saisir le nom de votre réseau Wi-Fi domestique dans la première case. Faites attention à la différence entre les minuscules et les majuscules.

### SI LA CONFIGURATION N'EST PAS RÉUSSIE

Il est important d'établir une bonne puissance de signal Wi-Fi entre le routeur domestique et l'appareil: une faible intensité du signal Wi-Fi entraînerait la défaillance de l'étape finale de la configuration. Pour évaluer si c'est le cas, recommencez le processus de connexion à partir de l'étape 1; Lorsque vous arrivez à l'étape 6, placez votre appareil (smartphone ou tablette) à côté du routeur et recherchez le signal «**WIFIOVEN-xyzk**» généré par l'appareil. Si ceci n'est pas présent parmi vos options, cela signifie que le routeur ne peut pas voir l'appareil. Dans ce cas, nous vous recommandons vivement d'amener le routeur près de l'appareil (si possible) ou de contacter votre fournisseur d'accès Internet afin d'acheter une **extension Wi-Fi compatible** pour augmenter la puissance du signal.



#### Mode télécommande

Tournez le bouton de sélection du programme sur la **position WI-FI** : le voyant **Wi-Fi s'allume** et vous pouvez alors commander le four à distance.

**REMARQUE** – Attention, si le four inscrit est laissé sur la position **WI-FI RESET** plus de 5 minutes, il sera réinitialisé et vous devrez procéder à une nouvelle inscription.

FIN




### IMPORTANT

Ce Guide de démarrage rapide illustre les étapes à suivre pour affilier votre électroménager à l'Appli **Rosières E-Picurien**, en utilisant un dispositif sans technologie Bluetooth. Nous vous conseillons de procéder avec un smartphone/tablette doté de cette technologie afin de simplifier la procédure.

Si vous utilisez un dispositif avec technologie Bluetooth 4.0 (ou version supérieure), suivez la procédure décrite sur l'arrière.

Téléchargez l'application !

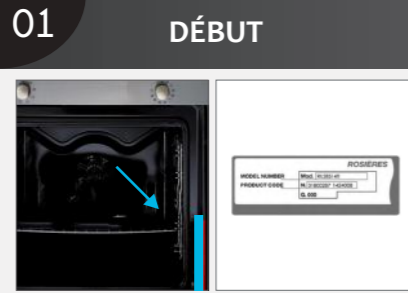


Notez le numéro de série de l'appareil (à l'aide de l'image ci-dessus) et le nom Wi-Fi et le mot de passe (clé WPA / WEP) qui se trouvent normalement à l'arrière de votre routeur Wi-Fi.

Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau Wi-Fi.

**REMARQUE** – La fréquence du réseau wi-fi domestique doit être réglée sur la bande 2.4 GHz. Vous ne pouvez pas configurer le électroménager si votre réseau domestique est réglé sur la bande 5 GHz.

**REMARQUE** – Si vous rencontrez des difficultés pour localiser le mot de passe Wi-Fi, contactez votre fournisseur Internet.

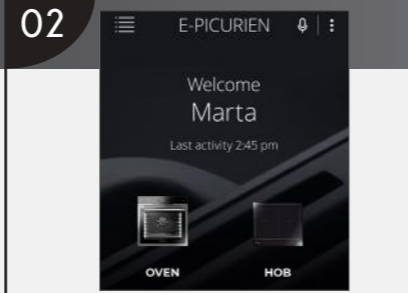


Téléchargez l'application **Rosières E-Picurien** sur le Play Store.


Ouvrez l'application **Rosières E-Picurien** et créez votre profil d'utilisateur en tapant sur «**Enregistrer**». Acceptez la politique de confidentialité et remplissez les champs obligatoires.

**REMARQUE** – L'application est disponible pour les appareils Android (version 4.4 ou supérieure) et iOS (version 8.0 ou ultérieure).


**REMARQUE** – Si vous possédez déjà un profil d'utilisateur **Rosières E-Picurien**, vous pouvez vous connecter en utilisant vos informations d'identification.

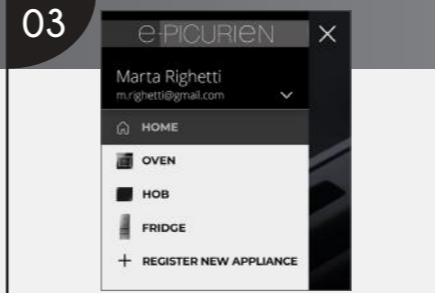

Sur la page d'accueil, tapez sur l'icône des trois barres en haut et à gauche pour accéder à votre profil, puis tapez sur «**ENREGISTRER NOUVEL APPAREIL**» et sélectionnez le nom du produit que vous voulez enregistrer.

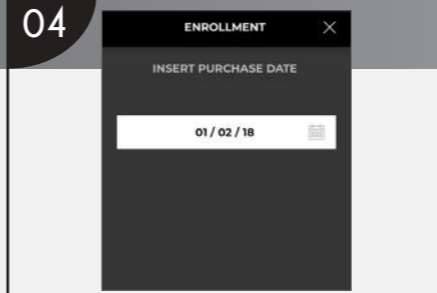

Entrez la date d'achat de votre appareil (JJ/MM/AAAA), puis appuyez sur «**Continuer**».

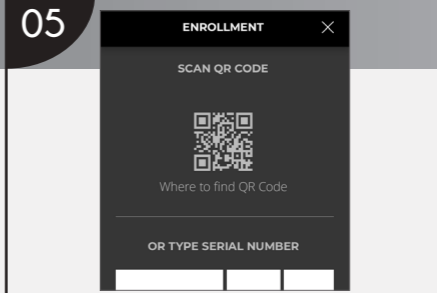

Saisissez les 16 chiffres du numéro de série ou scannez le code QR sur le électroménager à l'aide de l'image ci-dessus. Appuyez sur «**Suivant**». Vérifiez que les données sont correctes puis appuyez sur «**Confirmer**». Une fois que le système a reconnu le produit, appuyez sur «**Suivant**».



**Sur l'appareil** - Tournez le bouton sur le programme **WI-FI RESET** et attendez 5 minutes. Le compte à rebours s'affichera sur l'application et vous pourrez ensuite terminer l'enregistrement.

**Sur l'Appli** - Appuyez sur «**Confirmer**».

**REMARQUE** – Pour garantir un transfert de données correct, nous vous recommandons de rester avec votre appareil près de l'appareil.




Quittez l'application **Rosières E-Picurien**.  
Accédez aux paramètres Wi-Fi de votre appareil.



Dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, sélectionnez «**WIFIOVEN-xyzk**».


**REMARQUE** – Si vous ne le trouvez pas, attendez quelques secondes ou procédez à une nouvelle recherche.

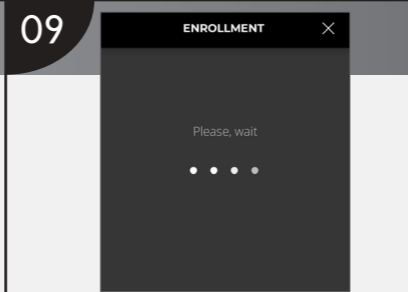

Quittez les paramètres de votre appareil.

Revenez à l'application **Rosières E-Picurien** et attendez que l'application détecte l'apppliance.


Une fois que l'écran «**Réseau Wi-Fi actif**» s'affiche, tapez sur «**Suivant**».

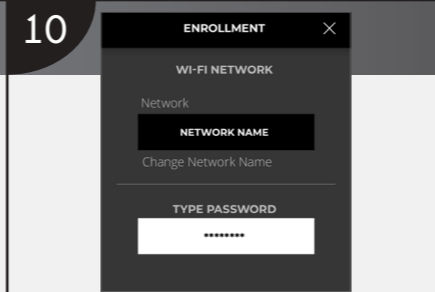

Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi domestique.

Sélectionnez le type de mot de passe (WEP ou WPA), puis appuyez sur «**Confirmer**».

**REMARQUE** – S'il n'est pas automatiquement synchronisé par l'application, veuillez saisir le nom de votre réseau Wi-Fi domestique dans la première case. Faites attention à la différence entre les minuscules et les majuscules.

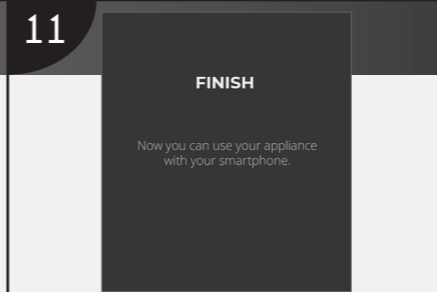

Attendez la fin du transfert des données entre l'application et l'appareil, puis tapez sur «**Confirmer**». «**CONNECTE**» apparaît sur l'afficheur de la machine et après «**TELECOMMANDE ACTIVEE**».

Le processus d'inscription est maintenant terminé.

FIN

### SI LA CONFIGURATION N'EST PAS RÉUSSIE

Il est important d'établir une bonne puissance de signal Wi-Fi entre le routeur domestique et l'appareil: une faible intensité du signal Wi-Fi entraînerait la défaillance de l'étape finale de la configuration. Pour évaluer si c'est le cas, recommencez le processus de connexion à partir de l'étape 1; Lorsque vous arrivez à l'étape 6, placez votre appareil (smartphone ou tablette) à côté du routeur et recherchez le signal «**WIFIOVEN-xyzk**» généré par l'appareil. Si ceci n'est pas présent parmi vos options, cela signifie que le routeur ne peut pas voir l'appareil. Dans ce cas, nous vous recommandons vivement d'amener le routeur près de l'appareil (si possible) ou de contacter votre fournisseur d'accès Internet afin d'acheter une **extension Wi-Fi compatible** pour augmenter la puissance du signal.



### Mode télécommande

Tournez le bouton de sélection du programme sur la **position WI-FI**: le voyant **Wi-Fi s'allume** et vous pouvez alors commander le four à distance.

**REMARQUE** – Attention, si le four inscrit est laissé sur la position **WI-FI RESET** plus de 5 minutes, il sera réinitialisé et vous devrez procéder à une nouvelle inscription.

